

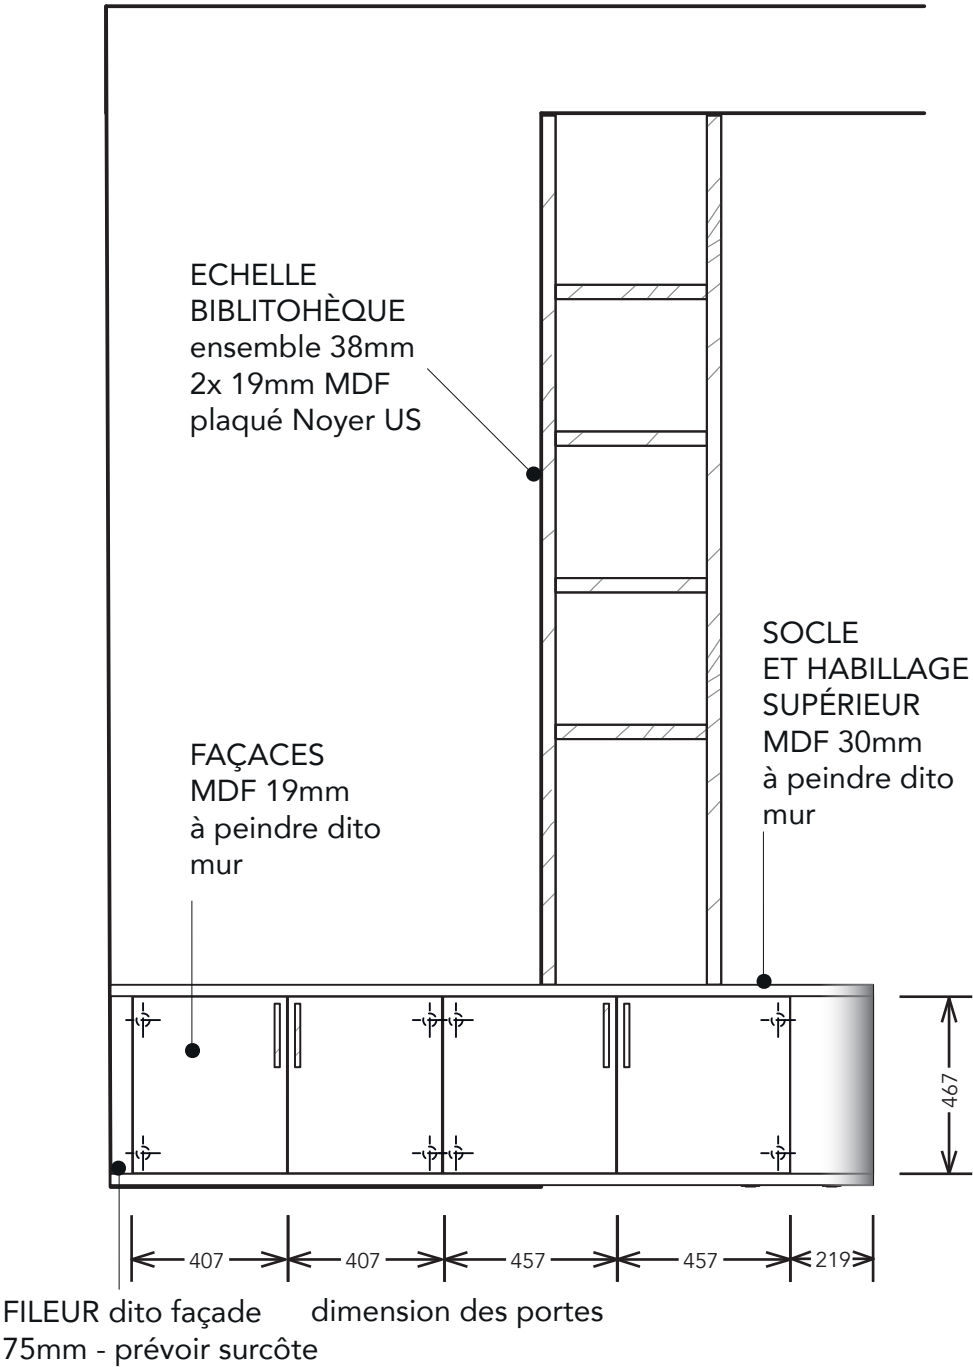




VUE EXTÉRIEURE

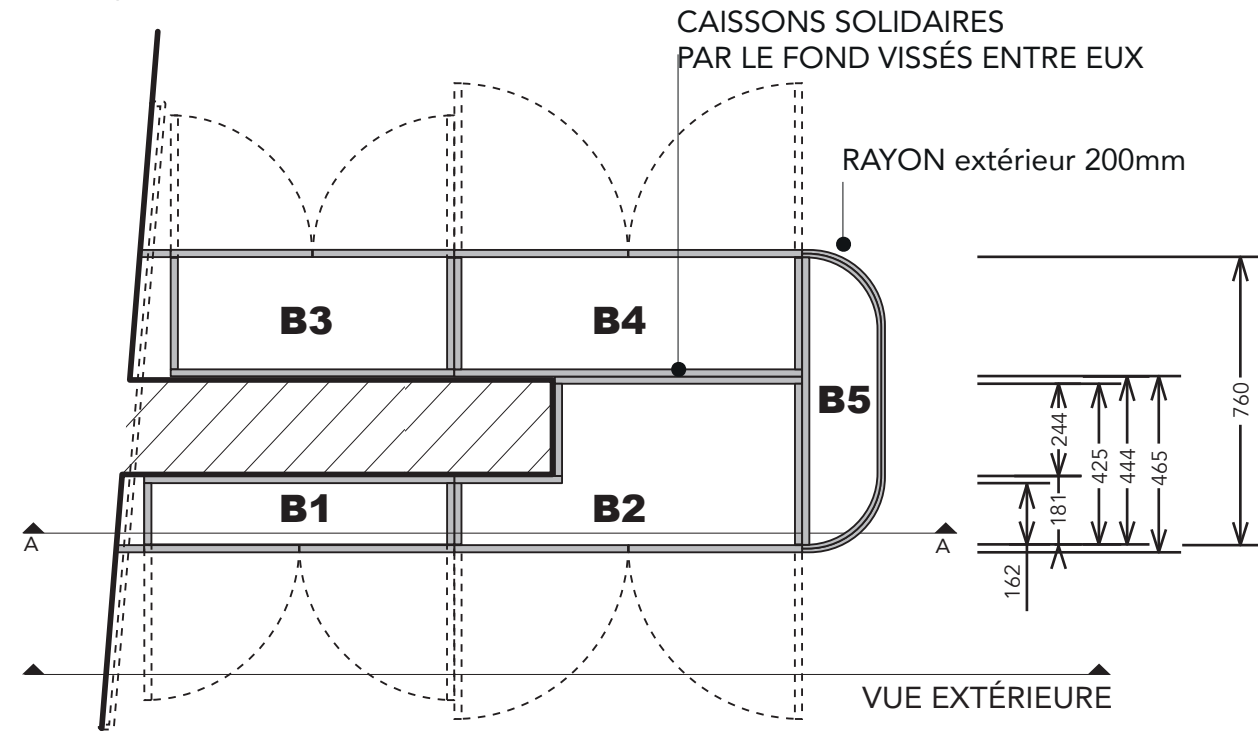

COUPE AA

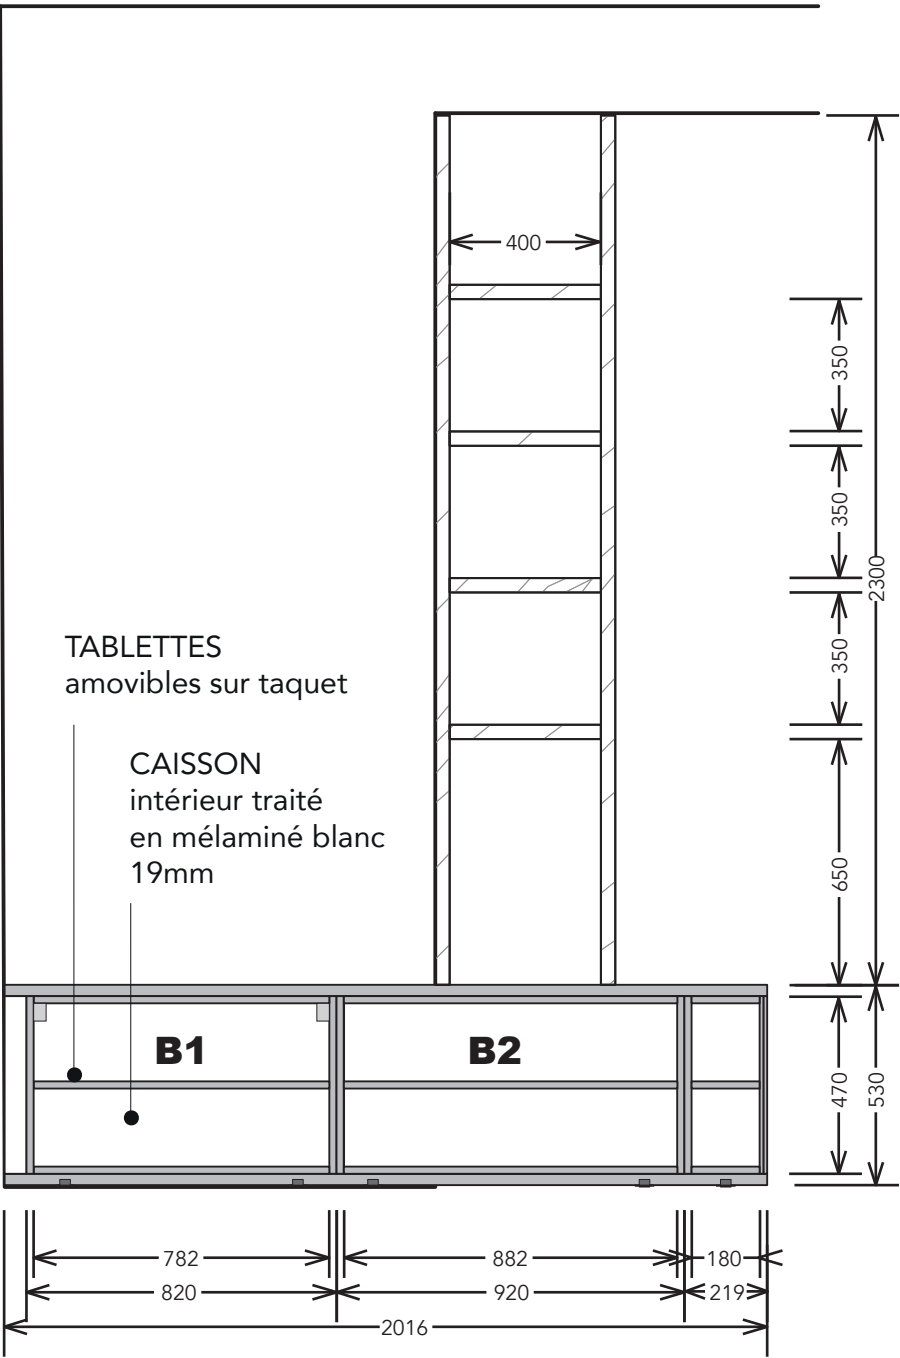

DÉTAIL POIGNÉES
PETIT MODÈLE

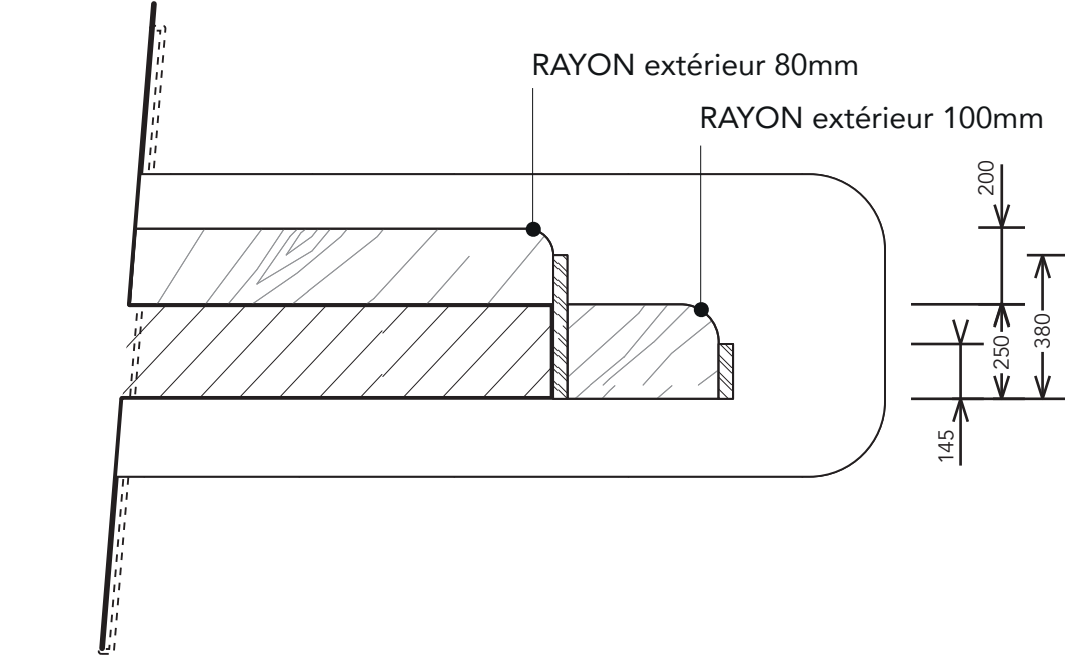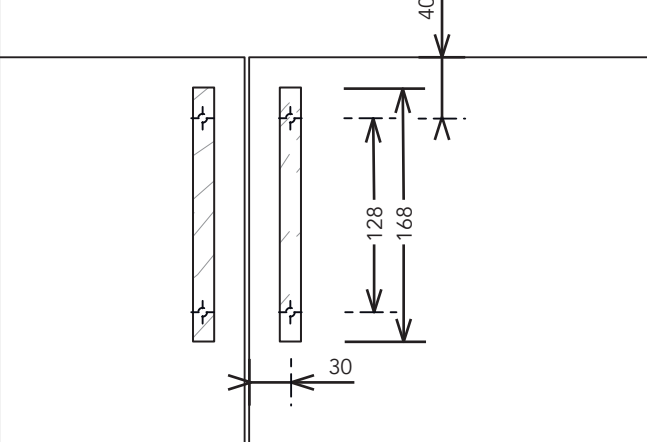


EQUERRES D'ASSEMBLAGE
50x25X42mm
prévoir défonce dans le caisson de 33x47
pour passer le cache équerre
UNIQUEMENT SUR CAISSONS B3 ET B1
CAR B4,B2 ET B5 SONT VISSÉS PAR LEUR FOND
ENTRE EUX



Code 230426 - Equerre d'assemblage acier
zincé




Code 230433 - Cache plastique

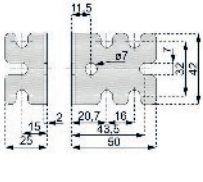

Code 230426 - Equerre d'assemblage acier
zincé


VUE EXTÉRIEURE

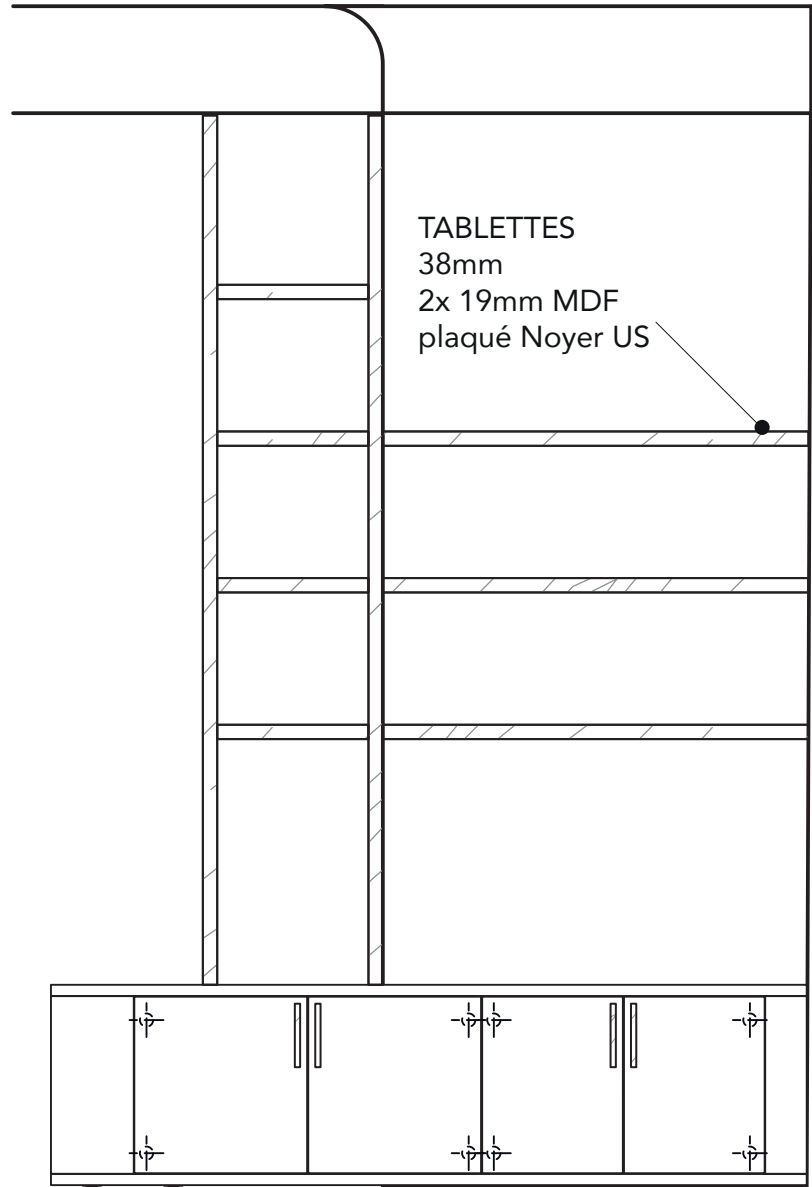


dimension des portes

FILEUR dito façade
80mm - prévoir surcôte


SOCLE

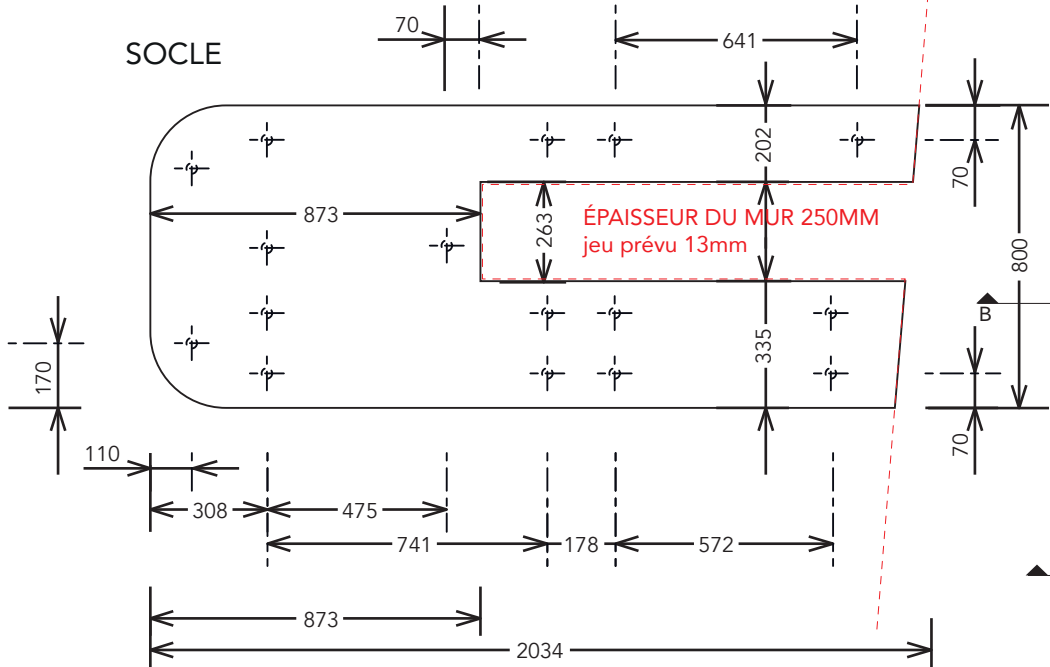



PIEDS RÉGLABLES
prévoir perçage de Ø 8 dans
le bas du caisson + traversant le mdf 30mm
pour réglage du pied

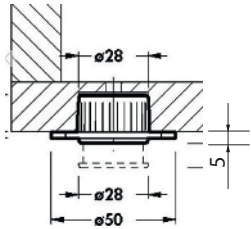

COUPE BB

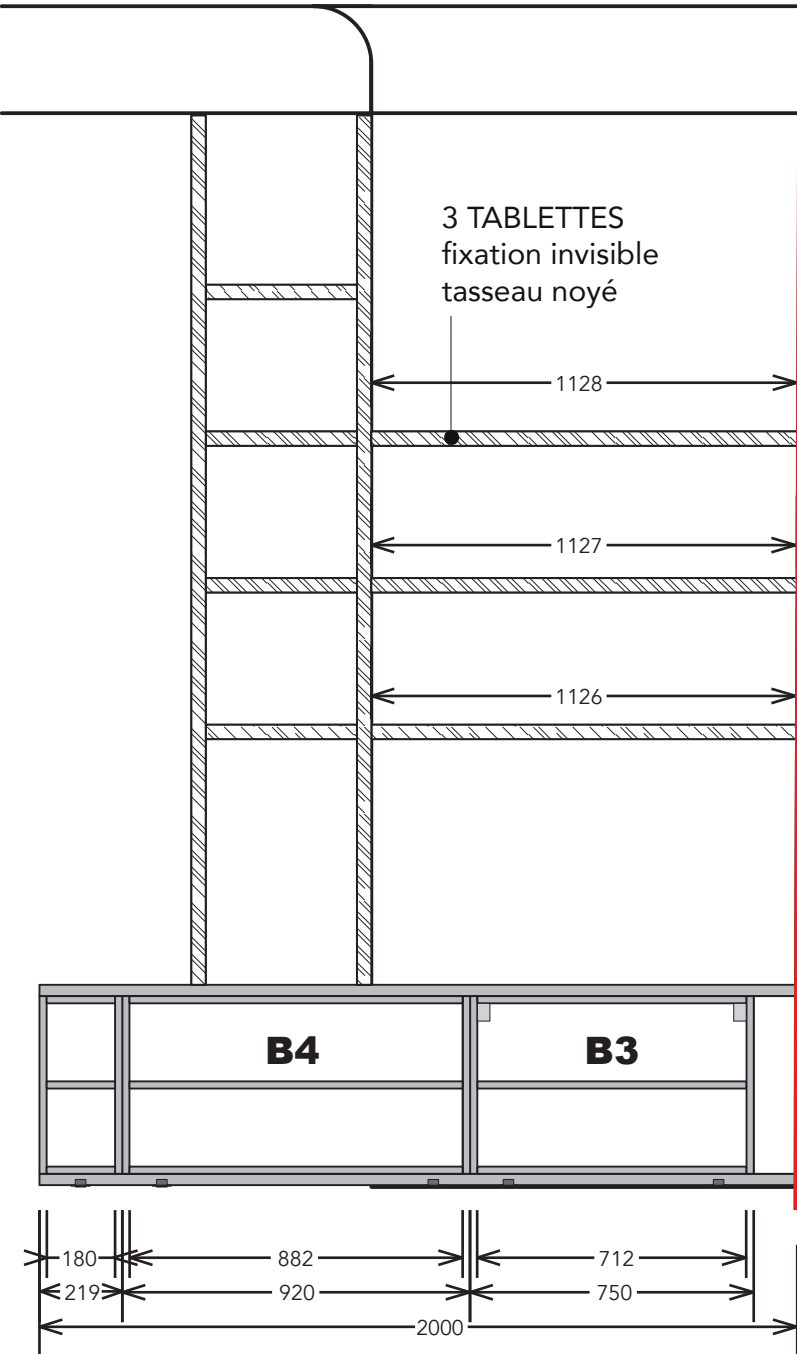


MUR OUVRANT
VERS LE HAUT
prévoir sûr-côte
des tablettes

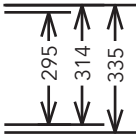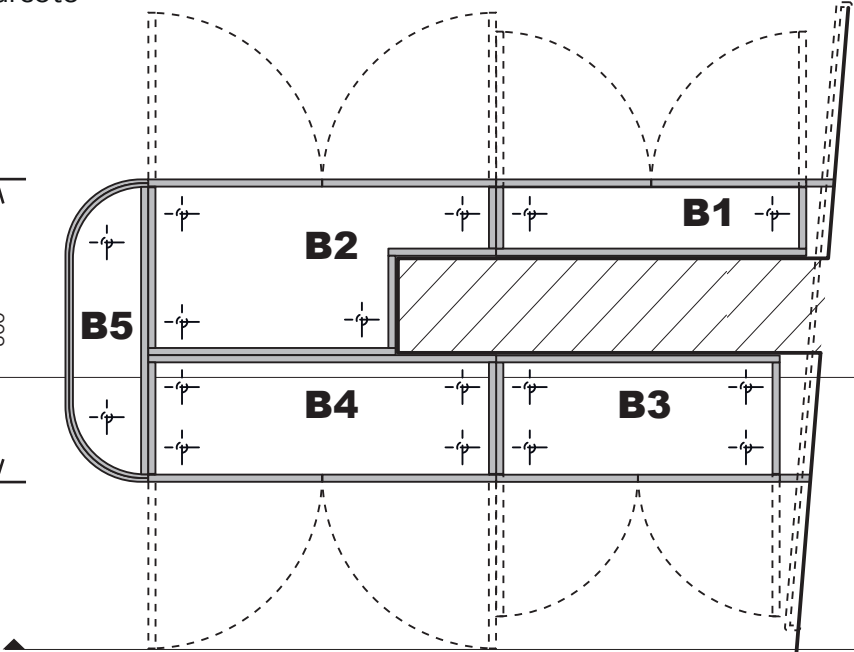


VUE EXTÉRIEURE


ENCOCHE DU PLATEAU SUPÉRIEUR À DÉCOUPER SUR PLACE

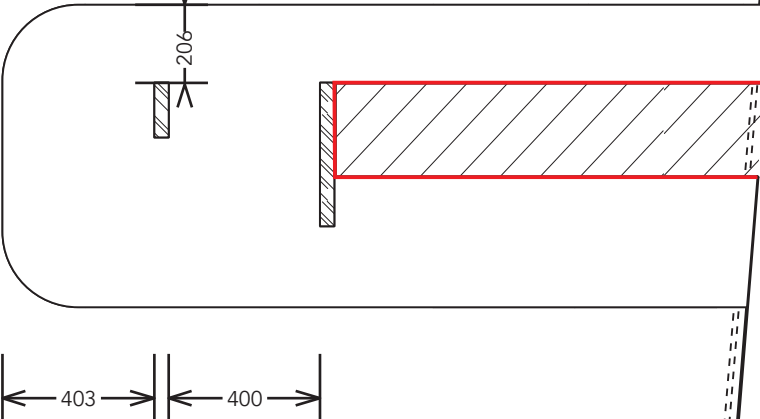



VUE EXTÉRIEURE

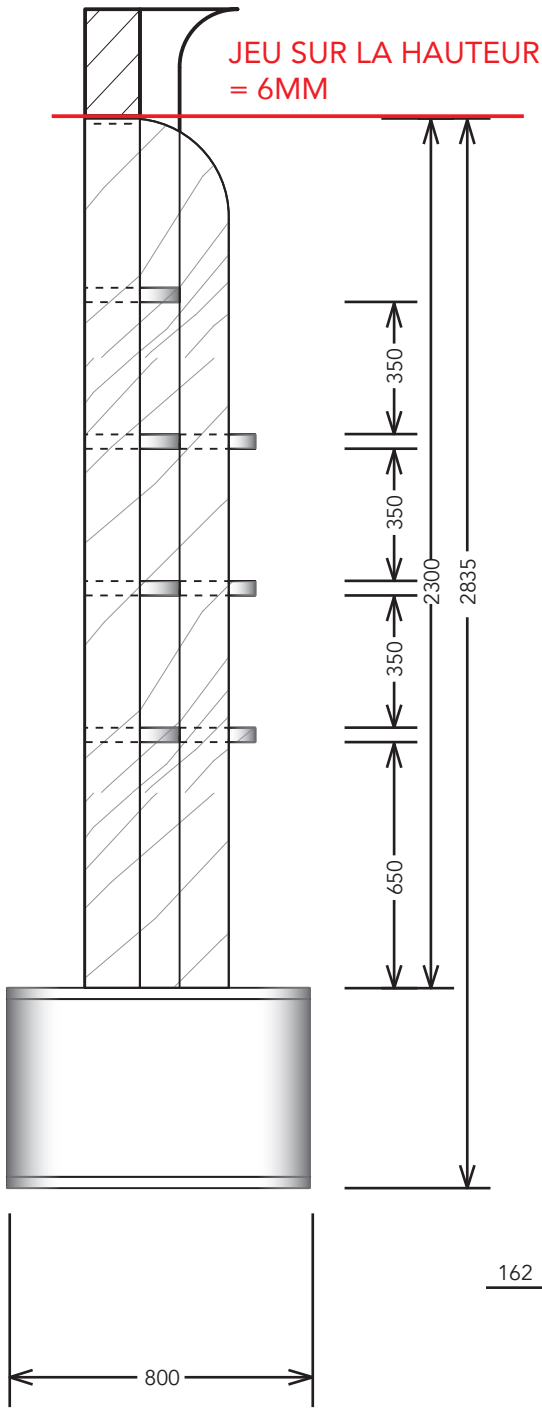

COUPE CC

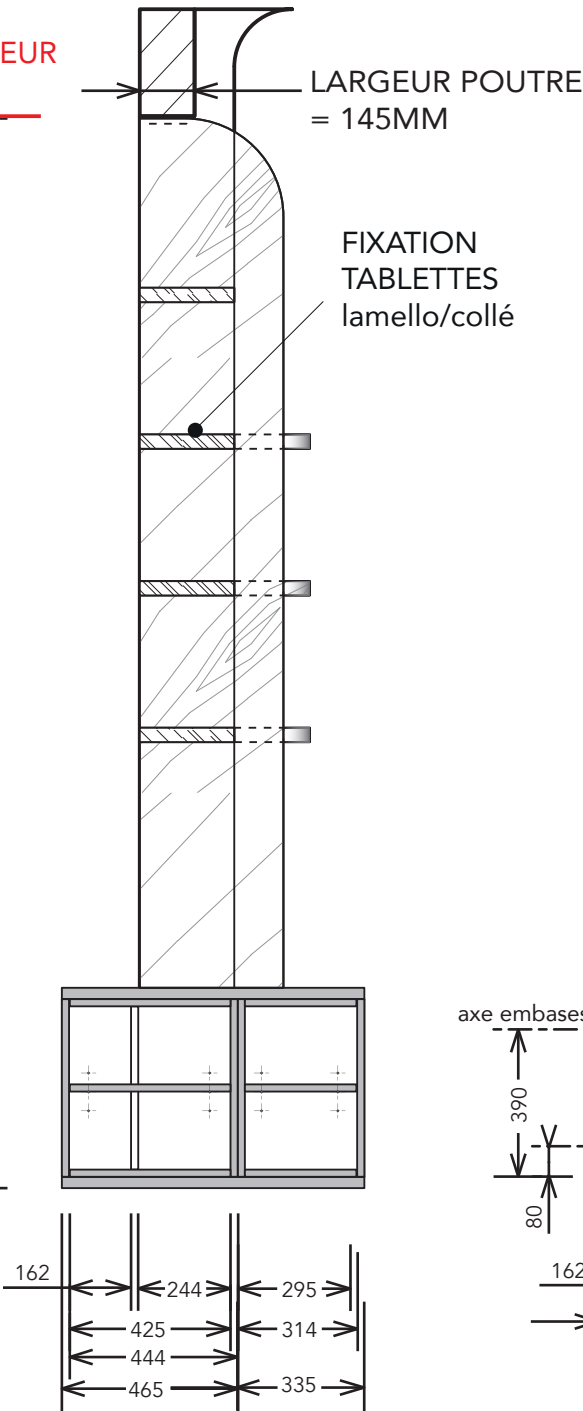

COUPE DD

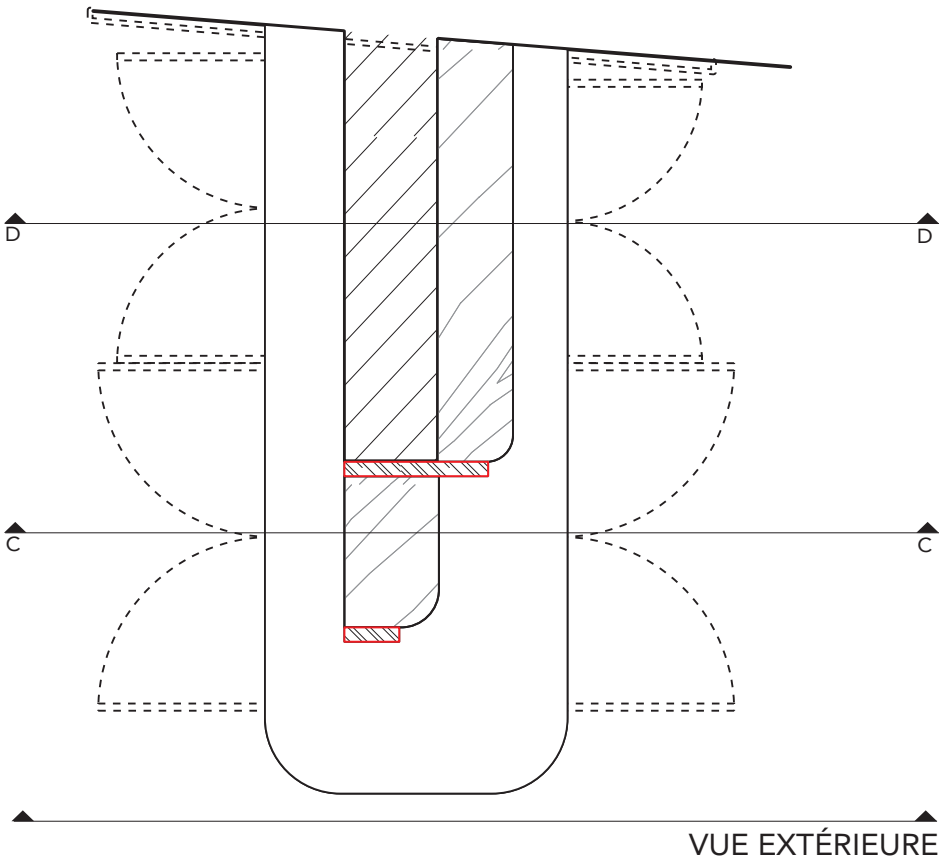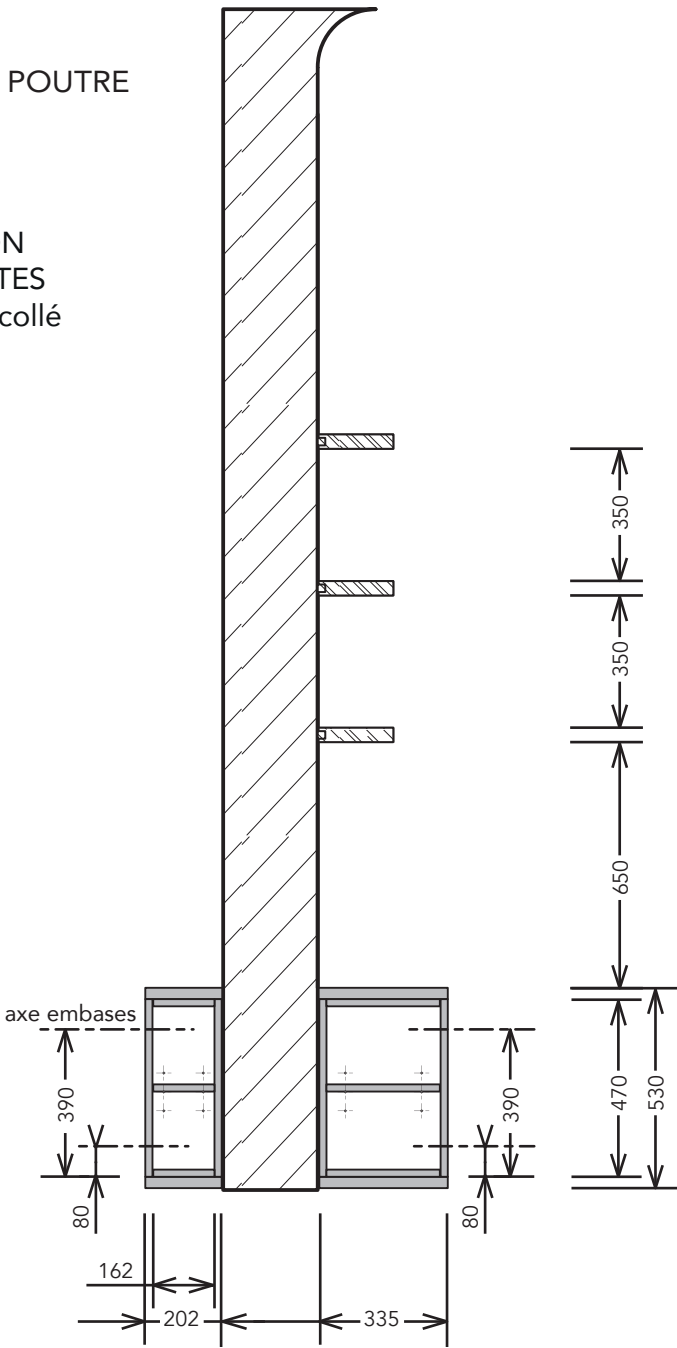

ASSEMBLAGE DES MONTANTS À RÉALISER SUR CHANTIER :
divario en bas (cf photo) et tasseau en haut vissé à la poutre. les montants doivent être rainurés sur le chant haut. Les montants sont glissés à la verticale. prévoir colle dans le rainurage haut en contact avec les tasseaux. Rebouché avec un bouchon rectangle en noyer us à la taille de la rainure.



DÉTAIL TASSEAU NOYÉ
ECH 1/1

